

## ■ PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES

### DESCRIPTION

Papier peint intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique sans PVC 150g.  
Impression encres Latex sans solvant et sans COV.

### PROPRIÉTÉS

Aspect mat lisse (calandré).  
Très bon rendu des couleurs.  
Très bonne stabilité dimensionnelle.  
Masque les petites imperfections du mur, la préparation du mur est simplifiée.  
Bonne résistance à la déchirure lors de la pose.  
Pose facile.  
Se nettoie avec un léger coup d'éponge à l'eau  
Attention cependant aux frottements, il n'est pas lessivable

### APPLICATION

Pose simple avec encollage du mur  
Matériel : colle spéciale intissé, brosse à maroufler, cutter, règle et éponge - Pas besoin de table à tapisser  
Assurez-vous que le mur est bien propre, sec, lisse et sans poussière  
Tracer une ligne verticale et poser le premier lé en le mettant bien d'aplomb  
Encoller le mur entièrement et poser votre premier lé sans l'encoller  
Maroufler à partir du milieu en chassant les bulles d'air  
Poser les lés suivant en les raccordant **bord à bord**  
Couper les surplus du haut et du bas  
Nettoyer les surplus de colle à l'eau avec une éponge

## ENGLISH - INSTALLATION INSTRUCTIONS

## ■ PANORAMIC WALLPAPERS

### DESCRIPTION

Non-woven fabric made of cellulose and polyester fibres bonded with a PVC-free acrylic 150g.  
Latex inks without solvent and without VOC

### PROPERTIES

Smooth matt appearance (calendered).  
Very good colour rendition.  
Very good dimensional stability.  
Masks small wall imperfections, wall preparation is simplified.  
Good resistance to tearing during installation.  
Easy to install.  
Can be cleaned with a light sponge and soapy water

### APPLICATION

Simple installation with gluing of the wall  
Materials: special non-woven glue, tamping brush, cutter, ruler and sponge - No wallpapering table required  
Make sure the wall is clean, dry, smooth and dust-free  
Draw a vertical line and lay the first strip, making sure it is plumb  
Glue the wall completely and lay your first strip without gluing it  
Roll out from the middle, removing any air bubbles  
Lay the following strips, joining them edge to edge  
Cut off the excess at the top and bottom  
Clean the excess glue with a damp sponge



### AVANT LA POSE


Bien vérifier les couleurs, les défauts éventuels et le raccordement des lés.  
Déplier les lés en les posant au sol et en vérifiant si les bords correspondent bien.  
En cas de problème, merci de nous contacter. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des consignes de pose.

### BEFORE INSTALLATION

Check for defects, color, order, sequence and connection of the tiles before laying.  
Unroll strips, adjust them on the floor before hanging to check order and connection.  
Please contact us in case of doubt.  
We do not accept any liability for failure to comply to the installation instructions.



Assurez-vous que le mur est bien propre, sec, lisse et sans poussière  
*Make sure the wall is clean, dry, smooth and dust-free*

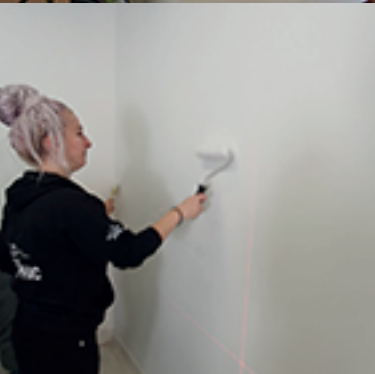

Tracer une ligne verticale et poser le premier lé en le mettant bien d'aplomb

*Draw a vertical line and lay the first strip, making sure it is plumb*



Encoller le mur entièrement et poser votre premier lé sans l'encoller

*Glue the wall completely and lay your first strip without gluing it*



Maroufler à partir du milieu en chassant les bulles d'air

*Roll out from the middle, removing any air bubbles*



Nettoyer les surplus de colle à l'eau avec une éponge

*Clean the excess glue with a damp sponge*



Poser les lés suivant en les raccordant **bord à bord**

*Lay the following strips, joining them edge to edge*



Couper les surplus du haut et du bas

*Cut off the excess at the top and bottom*



**TÉLÉPHONE**

+33 02 51 44 95 32

**E-MAIL**

contact@acte-deco.fr

**ADRESSE**

28 Bd Benoni Coullin,  
44200 Nantes,  
France

[WWW.ACTE-DECO.FR](http://WWW.ACTE-DECO.FR)